




Konfigurationsanleitung Satteldach ungleiche Dachneigung:

1. Bitte messen Sie wie in der unten angezeigten Darstellung die Pos. a1 und Pos. b1 Pos. a2 und Pos. b2 in Metern ein. Bitte beachten Sie, dass bei ungleichen Satteldächern die DN-Angabe nicht benötigt wird. Lassen Sie sich daher nicht von der Angabe in der Skizze irritieren.

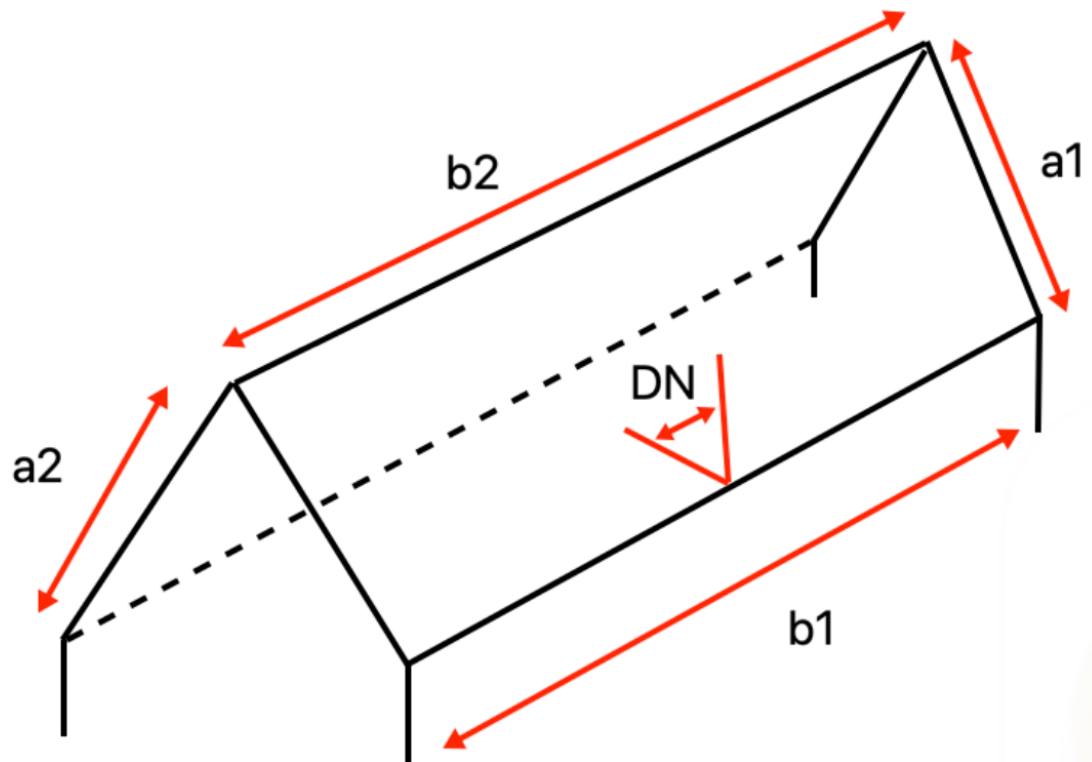

2. Tragen Sie die Ermittelten Meter-Angaben in den vorgesehenen Bereich des Konfigurators ein.
3. Sie erhalten jeweils die Dachflächen je Seite in Quadratmetern. Der Konfigurator gibt Ihnen schlussendlich die Gesamtfläche des gesamten Daches an.
4. Gehen Sie zu Ihrem bevorzugten Solarmodul und schauen Sie in der Langbeschreibung nach der Stückanzahl je Quadratmeter.
5. Bitte beachten Sie, dass der Konfigurator nur zur groben Einschätzung dient. Zuviel bestellte Module, können selbstverständlich im Original verschlossenen Zustand retourniert werden.

Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne an unseren technischen Support an:

info@solarcraft-greenpower.de